

# Digital Voice Editor 2

## 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書は、付属の「Digital Voice Editor」ソフトウェアのインス トール方法と基本的な使いかたを簡単に説明しています。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。 なお、最新の情報がCD-ROMのReadme.txtファイルに記載されています ので、併せてお読みください。



この説明書は100%古紙 再生紙とVOC(揮発性有 機化合物)ゼロ植物油型イ ンキを使用しています。

© 2005 Sony Corporation

Printed in China

http://www.sony.co.jp/

## はじめに

この取扱説明書では、付属のソフトウェアのインスト ール方法と使いかたを簡単に説明します。詳しい操作 の説明は、ヘルプにあります。本書裏面の「ヘルプを 使う」をご覧になり、ヘルプもお読みください。ま た、始める前に、ICレコーダー本体の取扱説明書もご 覧ください。

- □ 権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェ アを賃貸に使用することは、著作権法上禁止さ れております。
- □ このソフトウェアを使用したことによって生じ た金銭上の損害、逸失利益、および第三者から のいかなる請求等につきましても、当社は一切 その責任を負いかねます。
- □ 万一、製造上の原因による不良がありましたら お取り替えいたします。それ以外の責はご容赦 ください。
- □ このソフトウェアは、指定された装置以外には 使用できません。
- □ このソフトウェアの仕様は、改良のため予告な く変更することがありますが、ご了承くださ い。

## □ ご注意

- 本ソフトウェアは、この取扱説明書の画面と一部違うところ がある場合があります。
- この取扱説明書は、お客様がWindows®の基本操作に習熟 していることを前提にしています。パソコンの操作について は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 操作説明のイラストは、ICD-S/ST/SX/MS/MX/BP/Pシリー ズのICレコーダーと接続した場合のものを使用しています。

Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation

Documentation ©2005 Sony Corporation

Digital Voice Editorは以下のソフトウェアモジュールを使用 しています。

Microsoft® DirectX® © 2001 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

- "Memory Stick" ("メモリースティック") および は、ソニー株式会社の商標です。
- "MagicGate Memory Stick" ("マジックゲート メモリー スティック")は、ソニー株式会社の商標です。 • Memory Stick Duo"("メモリースティック デュオ") およ
- びMEMORY STICK DUOは、ソニー株式会社の商標です。 • Memory Stick PRO Duo" ("メモリースティック PROデ ュオ") およびMEMORY STICK PRO DUOは、ソニー株式会社の
- "LPEC"および LDモ(は、ソニー株式会社の登録商標で
- IBM、PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- Microsoft、Windows、Outlook、DirectXは米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録 商標または商標です。
- Copyright @1995 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Portion Copyright ©1995 Microsoft Corporation
- ドラゴンスピーチ™はNuance Communications, Inc. の 商標です。
- Macintoshは、米国その他の国で登録された米国アップルコ ンピュータ社の商標です。
- Pentiumは、Intel Corporationの登録商標です。 • Eudora、Eudora ProはQUALCOMM Incorporatedの登
- 録商標です。 • その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開 発メーカーの登録商標あるいは商標です。

## Digital Voice Editorでできること

Digital Voice Editorを使って、ソニーICレコーダーに録 音した用件をパソコンに取り込み、用件の管理、再生など を行うことができます。 なお、お使いになるICレコーダ 一によって、一部機能が制限される場合があります。

●ICレコーダーで録音した用件をパソコンに取り込む ICレコーダーに録音した用件を、USB接続または"メ モリースティック"経由で、用件単位、フォルダ単 位、または全用件ごとパソコンのハードディスクなど に保存できます。保存形式は、"メモリースティック" などのMSV (LPEC) ファイル (ICD-MS5xx/S/MXシ リーズ用)、MSV (ADPCM) ファイル (ICD-MS1/ MS2用)、DVF(LPEC) ファイル (ICD-BP/ST/SXシ リーズ用)、DVF(TRC) ファイル (ICD-Pシリーズ 用)、Windows標準のWAVファイルから選べます。

## ●パソコン上で用件を再生する

用件をパソコン上で再生することができます。 通常の 再生のほか、1件リピート再生、AB間リピート再生、 イージーサーチ、ブックマーク再生を行うことができ ます。また、再生スピードの調節も可能です。

### ●パソコンに保存した用件をICレコーダーに追加、ICレ コーダーで再生する

一度パソコンに保存した用件はもちろん、E-mailなど で受け取った音声ファイル (DVF (LPEC/TRC)、MSV (LPEC/ADPCM)、WAV、MP3形式など\*)を用件単 位、フォルダ単位で、USB接続または"メモリーステ ィック"経由で、ICレコーダーに追加することができま す。追加した用件は、ICレコーダー上で再生できま

\* USB接続で追加する場合は、ICレコーダーに合ったファイル 形式で追加されます。"メモリースティック"経由で追加する 場合は、追加するファイル形式の設定が必要です。ICD-SXx6シリーズの場合は、MP3ファイルのまま追加できます (追加できる形式には制限があります)。ICD-SXx6シリーズ 以外のICレコーダーでは、MP3ファイルはICレコーダーの ファイル形式に変換して追加できます。

## ●パソコン上でICレコーダー内またはパソコンに保存さ れた用件を編集する

用件タイトルやユーザー名の変更、用件のソート、重要 マークやブックマークの設定/解除\*、用件の分割/結 合など、パソコン上でさまざまな編集が可能です。ICレ コーダー内の用件については、パソコン上で順番を移動 させることができます。また、パソコン内に保存された 用件については、音声ファイル形式を変換して保存する ことができます。

\* ICレコーダーによっては機能が制限されます。

## ●その他の便利な使いかた

- Microsoft Outlook ExpressなどのMAPI対応の メール送信ソフトウェアを利用して音声ファイルを 添付して音声メールを送れます。
- -音声認識ソフトウェア ドラゴンスピーチ™との組み 合わせで、ICレコーダーで録音し、Digital Voice Editorでパソコンに取り込んだ音声を、文字に変換 (テキスト変換) することができます。
- Digital Voice Editor側でICレコーダーのユーザー 名、タイマー録音やアラーム再生の設定/解除やそ の他の動作モードなどを変更することができます (IC レコーダーによっては、機能が制限されます)。
- -CD Recording Tool for DVEを起動して、CDの音 声を再生したり、パソコンのハードディスクに Digital Voice Editorの音声ファイル形式で保存する ことができます。保存したファイルは、Digital Voice Editorを使ってICレコーダーに追加できま す。(CD Recording Tool for DVEは、個人の使用 の範囲内でお使いください。)

各操作の詳細はヘルプを参照してください。

## 必要なシステム構成

付属のソフトウェアを使うためには、次のようなハー ドウェア、ソフトウェアが必要です。

- ■以下の性能を満たしたIBM PC/ATおよびその互換機 (NEC PC-98シリーズとその互換機、自作PCでは動作保証 いたしません。また、Macintoshには対応していません。)
  - -CPU: 266MHz以上のPentium®IIプロセッサも しくは同等の性能を有するプロセッサ
- -RAM容量:64Mバイト以上
- -ハードディスクの空き容量: 150Mバイト以上(音 声データの扱い量に比例して多くの空き容量が必要です。)
- ドライブ: CD-ROMドライブ/ "メモリース ティック"ドライブ\*
- -通信ポート: USB ポート\*2
- -サウンドボード: Sound Blaster 16互換
- ーディスプレイ:ハイカラー (16 ビットカラー)以 上、800 x 480 ドット以上
- ■OS: Microsoft Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP Media Center Edition 2004/Windows® XP Professional/ Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional\*3/Windows® Millennium Edition/ Windows®98 Second Edition標準インストール (日本語版) (Windows®95、Windows®98、Windows® NTには対応していません。)
- \*1 ICレコーダーと接続せず、"メモリースティック"に録 音した用件を直接パソコンに取り込む場合に必要です。 パソコン本体に"メモリースティック"の挿入口がない 場合は、以下のいずれかの"メモリースティック"対応 アダプター(別売り)が必要になります。
- "メモリースティック"用PCカードアダプター(MSAC-PC3など ) (パソコンにPCカード挿入口がある場合)

● USB 対応メモリースティックリーダー/ライター (MSAC-US70など)

"メモリースティック"対応アダプターによっては、上記以外 の条件を必要とする場合があります。フロッピーディスクア ダプター(MSAC-FD2A)のご使用は推奨いたしません。

- \*2 USB端子付きICレコーダーとパソコンを接続する場合に必 要です。または、"メモリースティック"を"メモリースティ ック"の挿入口がないパソコンに、USB 対応メモリースティ ックリーダー/ライターで接続する際にも必要です。
- \*3 Windows® 2000 ProfessionalでICD-MXシリーズに "メモリースティック"を挿入してお使いの場合は、Service Pack 3以降を導入してください。

### 音声認識をお使いになる場合のご注意

音声認識ソフトウェアドラゴンスピーチ™ (別売り/他 社製)と組み合わせて音声認識を使う場合は、上記に加 えてドラゴンスピーチ™が必要なシステム構成 (動作環 境)も満たしている必要があります。

\* 対応音声認識ソフトウェアの詳細は、パーソナルオーディオ カスタマーサポートページ http://www.sony.co.jp/support-pa/ をご覧ください。

## 音声メール送信機能をお使いになる場合のご注意

以下のメールソフトウェアと組み合わせてお使いになれ ます。上記に加えてお使いになるソフトウェアが必要な システム構成 (動作環境) も満たしている必要がありま す。なお、音声メールを送るには、別途インターネット サービスプロバイダと契約する必要があります。

- Microsoft® Outlook Express 5.0/5.5/6.0
- Microsoft® Outlook 2000/2002/2003
- Eudora Pro 4.2-J、Eudora 4.3-J (ペイドモー ド) /5.0-J/5.1-J/6.0J (製品版)

## Digital Voice Editorをインストールする

Digital Voice Editorをパソコンのハードディスクなど にインストールします。

### □ ご注意

- Digital Voice Editorをインストールする前にICレコーダー をパソコンに接続しないでください。先に接続した場合、 ICレコーダーを認識できません。
- インストールの途中で、ICレコーダーの接続ケーブルを抜き差し しないでください。正常にインストールされないことがあります。
- Digital Voice Editorには、お使いになる機種によって [Digital Voice Editor for ICD-MX/MS/ST/SX/S/BP Series]  $\succeq$  [Digital Voice Editor for ICD-MS/ST/SX/S/BP/ P Series」の2種類があります。「Digital Voice Editor for ICD-MX/MS/ST/SX/S/BP Series」のみをインストールして いる場合、DVF (TRC: For ICD-P Series) 形式のファイルに ついては、再生以外の編集、保存等の作業は行えません。
- Windows® 2000 Professional上でインストールを行う場 合、必ずユーザー名「Administrator」でログオンした後に
- Microsoft Windows® XP Media Center Edition 2005/ Windows® XP Media Center Edition 2004/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition上でインストー ルを行う場合、必ず「コンピュータの管理者」\*に所属するユー ザー名 (半角英数字のみ) でログオンした後に行ってください。 \* ユーザー名が「コンピュータの管理者」に所属しているかの確認 は、Windowsの [コントロールパネル] - [ユーザー アカウン ト] を開き、表示されるユーザー名の下の部分をご覧ください。
- 本ソフトウェアをインストールすると、インストール先の OSによっては Microsoft DirectXのモジュールがインスト ールされる場合があります。このモジュールは本ソフトウェ アのアンインストールによって削除はされません。
- インストールを始める前に、Windowsの他のアプリケーシ ョンは終了させておいてください。既存のDigital Voice Editorを起動している場合も終了させてください。
- 本ソフトウェアをインストールした後に、Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0をインストールしないでくだ さい。本ソフトウェアが正常に動作しなくなります。(本ソ フトウェアで "メモリースティック" 上の用件の操作、編集 ができます。)
- 1 ICレコーダーを接続していないことを確認し、パ ソコンの電源を入れ、Windows®を起動する。

# **2** 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入

CD-ROMを入れると、インストーラーが自動的に 起動し、次の画面が表示されます。起動されない場 合は [Japanese] フォルダの中の [DVEsetup.exe] をダブルクリックしてください。



☞Digital Voice Editorの旧バージョン/Memory Stick Voice Editorをインストールしている場合 旧パージョンのDigital Voice Editor/Memory Stick Voice Editorを削除するダイアログボックスが表示されます。画面 の指示に従ってアンインストールを行ってください。(用件 ファイルは削除されません。) アンインストールが終わる と、上の画面が表示されます。

- 3 [次へ] をクリックする。 「使用許諾契約」画面が表示されます。
- 4 使用許諾契約の内容を確認し、[同意します] をクリックする。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容をよくご確認く ださい。[同意します] をクリックすると、[オーナ 一名入力] ダイアログボックスが表示されます。



## **5** オーナー名を入力する。

オーナー名は、Digital Voice Editorの使用権限と範囲 を制限するために設定します。

## □ ご注意

- 一度入力したオーナー名は変更することはできません。 ので、書き留めて保管しておいてください。
- CDから録音されたファイルは録音を行ったパソコンと 異なるオーナー名のパソコンでは使用できません。不 正なデータ改ざんを行った場合や、個人の使用の範囲 外でファイルが使用された場合は、ファイルが再生で きなくなったり、Digital Voice Editorが起動できなく なる場合があります。

「インストール先の選択」画面が表示されます。

## **6** インストール先のフォルダを確認し、[次へ] を クリックする。

「アイコンのグループ名設定」画面が表示されます。 7 登録するプログラムグループ名を確認し [次へ]

## をクリックする。 「ファイルのコピー」画面が表示されます。

8 [インストール] をクリックする。 「語学学習教材をインストールしますか」というダ イアログボックスが表示されます。

9 語学学習教材をインストールする場合は [はい] を、しない場合は[いいえ]をクリックする。 インストールが終わると、「インストールの完了」画面

## 10 [完了] をクリックする。

インストール画面が閉じます。[再起動] のダイアログ ボックスが表示されたら[OK] をクリックして、再起 動します。再起動後、インストールが完了します。

## アンインストールする

このソフトウェアが不要になった場合は、以下の手順で 削除してください。

- **1** [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] → [Sony Digital Voice Editor 2] → [アンイ ンストール] を順に選ぶ。 アンインストーラーが起動されます。
- 2 画面の表示に従って操作する。


- このソフトウェアを一度インストールしたあと、別のドライ ブまたはフォルダに移動させる場合は、アンインストールし てから再度インストールを行ってください。ファイルを移動 しただけでは、ソフトウェアは動作しなくなります。
- ② [設定] → [コントロールパネル] → [アプリケーションの追加 と削除] でもアンインストーラーを起動することができます。

☞ ソフトウェアを削除しても、パソコンに保存した用件ファイ ルは削除されません。

ICレコーダーとパソコンで用件をやりとりするために ル以外の画像やテキストなどのファイルをICレコーダ は、ICレコーダーをパソコンに接続します。お使いに なるICレコーダーによって接続方法が異なります。

## USB経由で接続する (USB端子付きICレコーダー)

ICレコーダーのUSB端子とパソコンのUSBポート を、付属のUSB接続ケーブルで接続します。 USB接続ケーブルは、ICレコーダーとパソコンの電 源を入れた状態で抜き差しできます。接続するとすぐ にパソコン側でICレコーダーを認識することができ、 用件のやり取りが行えます。

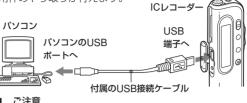

□ ご注意

- ICレコーダーをパソコンに接続する前に必ずソフトウェア (お使いになるICレコーダーのドライバとDigital Voice Editor) をインストールしておいてください。ソフトウェ アをインストールしないで接続した場合、「新しいデバイス の検索ウィザード」などが表示されますが、その場合は [キ ャンセル] をクリックしてください。
- お使いのICレコーダーによっては、はじめてパソコンの USBポートに接続した場合、Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP Media Center Edition 2004/Windows® XP Professional/Windows®
- XP Home Edition上では、「新しいデバイスの検索ウィザ ード」が表示されます。[ソフトウェアを自動的に追加す る] を選択し、[次へ] をクリックしてください。ここで 「ハードウェアのインストール」という警告が表示される場 合がありますが、動作上問題はありませんので、[続行]を
- 選択してください。 • 1台のパソコンに2台以上のUSB機器を接続した場合の動作 保証はいたしかねます。
- USBハブ、またはUSB延長ケーブルをご使用の場合の動作 保証はいたしかねます。必ず、付属のUSBケーブルのみで 接続してください。
- 同時にお使いになるUSB機器によっては、正常に動作しな いことがあります。
- パソコン接続時はICレコーダーの電池残量(← \_ 1個点灯以 上)を確認してから使用してください。電池の残量が少ない場 合、通信ができないことがあります。ICD-ST/S/SX/P/MXシ リーズの場合、ACパワーアダプターもお使いになれます。
- パソコンとは必要なときだけ接続することをおすすめしま す。パソコンを使って操作しないときは、USB接続ケーブ ルははずしておいてください。

### リムーバブル ディスクとして使う (ICD-MS515/S/MXシリーズのみ) - データストレージ機能(ICD-S/MXシリーズ)

- メモリースティック リーダー/ライター機能 (USB端子付きメモリースティックICレコーダー) ICレコーダーとパソコンをUSB経由で接続すると、 パソコン上にあるICレコーダーで録音した音声ファイ

- 1 ICレコーダーとパソコンをUSB経由で接続する。
- 2 Windows上で「マイコンピュータ」を開き、リ ムーバブル ディスクが新しく認識されているこ とを確認する。
- **3** エクスプローラなどを用いて、パソコン上のファイ ルをリムーバブル ディスクにコピーする。

### □ ご注意

 Digital Voice Editorを使用せずに保存したファイルは Digital Voice Editorに対応しているファイル形式であって

も、ICレコーダーでは再生および表示できません。

- エクスプローラなどでリムーバブルディスクの中身を表示さ せた場合、VOICEフォルダが表示されますが、VOICEフォ ルダ内のファイルの移動、コピー、追加、削除は必ずDigital Voice Editorをお使いください。
- ▶ 保存したデータの容量に応じて、ICレコーダーの録音可能時 間が短くなります。
- パソコンでリムーバブル ディスクの初期化 (フォーマット) は行わないでください。

## "メモリースティック" をパソコン に取り付ける (ICD-MS/MXシリーズ)

ICレコーダーから "メモリースティック" を抜き、"メモ リースティック"をパソコンに取り付けます。 なお、 ICD-MXシリーズの"メモリースティックデュオ"(また は "メモリースティックPROデュオ") をお使いの場合 は、メモリースティックデュオアダプターが必要です。

### お使いのパソコンに"メモリースティック"ス ロットがある場合

パソコンの"メモリースティック"スロットに直接挿入 します。 お使いのパソコンに"メモリースティック"ス

## ロットがない場合 以下のいずれかを使用します。いずれの場合もあらか

じめドライバのインストールが必要です。詳しくはお 使いになる別売り機器の説明書をご覧ください。 • 別売りのソニーPCカードアダプター (MSAC-PC3

など) を使う PCカードアダプターに "メモリースティック" を差 し込み、PCカードアダプターをパソコンのPCカー

### ドスロットに挿入します。 ☑ ご注意

PCカードアダプターを使うときは、必ず "メモリースティ ック"のLOCKスイッチを解除してください。

• 別売りのソニーUSB対応メモリースティックリーダー/ ライター (MSAC-US70など) を使う

メモリースティックリーダー/ライターを付属の接続 ケーブルでパソコンのUSBポートにつなぎ、メモ リースティックリーダー/ライターに"メモリース ティック"を差し込みます。

## 対応しているファイル形式について

Digital Voice Editorでは、次のファイル形式の用件 に対応しています。ファイル形式によっては、一部の 機能が制限されます。詳しくは、ヘルプの「対応して いるファイル形式について」をご覧ください。

■DVFファイル形式[LPEC: ICD-SXx5/SXx6シリーズ用] (Digital Voice File/拡張子:.dvf) USB端子付きのICレコーダーICD-SXx5/SXx6シリー

ズでの録音に使用される音声ファイル形式です。録音 モードは、ST、STLP、SP、LPから選べます。 ■DVFファイル形式[LPEC: ICD-SXx0/STシリーズ用] (Digital Voice File/拡張子:.dvf)

USB端子付きのICレコーダーICD-SXx0/STシリーズ

での録音に使用される音声ファイル形式です。録音 モードは、ST、SP、LPから選べます。 ■DVFファイル形式[TRC: ICD-Pシリーズ用](Digital Voice File/拡張子:.dvf)

USB端子付きのICレコーダーICD-Pシリーズでの録 音に使用されるモノラル音声ファイル形式です。録音 モードは、HQ、SP、LPから選べます。 ■DVFファイル形式[LPEC: ICD-BPx50シリーズ用]

(Digital Voice File/拡張子:.dvf) USB端子付きのICレコーダーICD-BP250/BP450 での録音に使用されるモノラル音声ファイル形式で す。録音モードは、SP、LPから選べます。 ■DVFファイル形式[LPEC: ICD-BPx20シリーズ用]

(Digital Voice File/拡張子:.dvf) USB端子付きのICレコーダーICD-BP120/BP220/ BP320での録音に使用されるモノラル音声ファイル 形式です。録音モードは、SP、LPから選べます。 ■MSVファイル形式 [LPEC: ICD-MXシリーズ用]

ICレコーダーICD-MXシリーズの録音に使用される音

声ファイル形式です。録音モードは、ST、STLP、

(Memory Stick Voice/拡張子:. msv)

SP、LPから選べます。 ■MSVファイル形式 [LPEC: ICD-MS5xx/Sシリー ズ用] (Memory Stick Voice/拡張子:. msv) ICレコーダーICD-SシリーズまたはICD-MS5xxシ リーズでの録音に使用されるモノラル音声ファイル形 式です。録音モードは、SP、LPから選べます。

■MSVファイル形式 [ADPCM: ICD-MS1/MS2用] (Memory Stick Voice/拡張子:. msv)

メモリースティックICレコーダーICD-MS1/MS2で

の録音に使用されるモノラル音声ファイル形式です。 録音モードは、SP、LPから選べます。 ■WAVファイル形式 (WAV File [8kHz/11kHz/ 16kHz、16bit、モノラル][44.1kHz、16bit、ステ

レオ]/拡張子:. wav) パソコンの一般的なアプリケーションでの録音に使用 されるPCM 8/11/16/44.1kHz、16bit、モノラル

(44.1kHzのみステレオ)の音声ファイル形式です。 ■MP3ファイル形式 (MPEG Audio Layer3 File/拡 張子: .mp3)

インターネット上で音楽などのデジタル音声の配信に 広く利用されている音声ファイル形式です。ICD-SXx6シリーズをお使いの場合、MP3ファイルをその まま追加することができます(追加できるMP3ファ イルの形式には制限があります)。すべての可変ビッ トレート (VBR) のMP3ファイルが正常に動作する ことを保証するものではありません。

## □ ご注意

Digital Voice Editorでは、用件ファイルをMP3形式に変換 したり、保存することはできません。

より良い音質で録音したいときは、STまたはSTLPモードをお 使いください。ファイルサイズは、音質が良くなるに従って大 きくなります。

☞ 録音モード (ST/STLP/HQ/SP/LP)について

ST: ステレオ標準モード STLP:ステレオ長時間モード HQ: モノラル高音質モード SP: モノラル標準モード LP\*: モノラル長時間モード \* DVF(LPEC) ファイルのうち、ICD-BPx50/SX/STシリーズと

ICD-BPx20シリーズでは、LPモードで互換性がありません。

## □ ご注意

ICSファイル形式 (ICレコーダーICD-R100/R200用) は非対応 のため、表示されません。ICSコンバーター(http:// www.sony.co.jp/support-pa/からダウンロード可能です) を 使用して、ファイル形式を変換するとDigital Voice Editor上 でお使いになれます。

## ICレコーダーをパソコンに接続する

ーや"メモリースティック"に一時保存できます。

## Digital Voice Editorを起動する

## **1** Windows®を起動する。

2 [スタート]-[プログラム] を順に開き、プロ グラムメニューの中の [Sony Digital Voice Editor 2] から [Digital Voice Editor 2] をク リックする。

Digital Voice Editorが起動し、メイン画面が表 示されます。ICレコーダー内または"メモリース ティック"内のデータが自動的に読み込まれ、IC レコーダー側用件表示部にICレコーダー内の用件 フォルダと用件ファイルが表示されます。



## □ ご注意

はじめて起動したときは、起動画面の後、手順3のICレコ ーダー選択ダイアログボックスが表示されます。

3 ICレコーダー側用件表示部に何も表示されてい ない場合は、ICレコーダーコンボボックスか ら、読み込みたいICレコーダーまたは"メモリ ースティック"ドライブを指定し、[OK]をクリ ックする。



選択したICレコーダーまたは "メモリースティッ ク"の用件フォルダ("メモリースティック"ドラ イブやICD-S/MXシリーズを選んだ場合は、 VOICEフォルダ内の用件フォルダ)がフォルダ表 示部に表示されます。

- ドライブ名やICレコーダーの表示は、お使いになって いるパソコンの環境や設定、ICレコーダーの機種、"メ モリースティック"の接続環境によって異なります。
- "メモリースティック"ドライブやICD-S/MXシリーズ を指定した場合、指定したドライブにVOICEフォルダ が含まれていない場合は、「'-'には用件フォルダがあり ません。新規作成しますか?」というダイアログボック スが表示されます。[はい]をクリックすると、メモリー の初期設定を行ってからメイン画面が表示されます。
- ICレコーダーコンボボックスに、接続しているICレコー ダーが表示されない場合は、接続を確認してください。
- メモリースティックICレコーダー (ICD-MSシリーズ) を接続した場合、お使いの機器の名前はICレコーダー コンボボックスには表示されませんので、"メモリース ティック"ドライブを選んでください。
- ICレコーダー側のフォルダ数は、お使いになっている ICレコーダーによって異なります。

画面右上の [X] ボタンをクリックするか、[ファイル] メニューから [終了] をクリックします。

## ヘルプを使う


各メニューの内容や詳しい説明についてはヘルプを、 最新情報についてはReadmeをご覧ください。 Readmeを開くには、[スタート] ボタンをクリック し、[プログラム]  $\rightarrow$  [Sony Digital Voice Editor 2] → [はじめにお読みください] を選びます。

### ヘルプを表示する

下記のいずれかを行ってください。

- [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] →
- [Sony Digital Voice Editor 2] → [ヘルプ] を選ぶ。 • Digital Voice Editorを起動した状態で、[ヘルプ] メニューから [使用方法] を選ぶ。
- Digital Voice Editorを起動した状態で、ツールバー の 🛂 ボタンをクリックする。

# メイン画面の各部の名前と働き

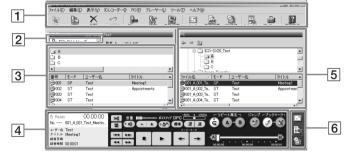

## 1 メニューバー/ツールバー

メニューバーは各メニューコマンドを実行しま す。ツールバーには、頻繁に使用するメニューコ マンドがボタンになってます。詳しくはヘルプを ご覧ください。

## ② ICレコーダーコンボボックス

表示したいICレコーダーまたは"メモリースティ ック゛ドライブをICレコーダーコンボボックスか ら選びます。選択されたICレコーダー/ "メモリー スティック"ドライブの用件フォルダが用件フォ ルダ表示部に表示されます。

## 3 ICレコーダー側用件フォルダ表示部/用 件表示部

上の用件フォルダ表示部には、ICレコーダーコン ボボックス2で選んだICレコーダー/ "メモリース ティック"ドライブの用件フォルダが一覧表示さ れます。用件フォルダ表示部でフォルダを選択す ると、選択された用件フォルダ内の用件が下の用 件表示部に表示されます。用件表示部では、各用 件について、番号、モード (ST/STLP/HQ/SP/ LP)、ユーザー名、タイトル、録音日時、録音時 間、重要度、ブックマーク、アラーム設定、圧縮 方式、ファイル名が一覧表示されます。

## □ ご注意

ICD-BP/ST/SX/Pシリーズでは、ファイル名は表示され ません。

音量調節

## 4 プレーヤー部

用件の再生操作を行う部分です。再生中の用件の情 報も表示されます。シンプルプレーヤーモードで表 示することもできます。

## 5 PC側フォルダツリー表示部/用件表示部

上のフォルダツリー表示部には、PC内のドライブ とフォルダがツリー表示されます。フォルダツリー 表示部でフォルダを選ぶと、選んだフォルダ内の用 件が下の用件表示部に表示されます。フォルダ切り 替えボタン ( ← / → / 🔁 )をクリックして以前に 表示したフォルダ、上の階層のフォルダ、またはデ スクトップに表示を切り換えることもできます。用 件表示部では、各用件のファイル名、モード(ST/ STLP/HQ/SP/LP)、ユーザー名、タイトル、録音 日時、録音時間、重要度、ブックマーク、圧縮方式 が一覧表示されます。

## 6 特殊操作部

音声認識、CD Recording Tool for DVE、音声メ 一ルの各ソフトウェアを起動するためのボタンがあ ります。

ICレコーダーでの残量表示とDigital Voice Editorでの残量表 示が異なることがありますが、これはICレコーダーがシステム 上必要な領域を差し引いて表示しているためで、故障ではあり

### ファイル分割/結合 再生スピード (DPC) 調整 リピート再生 プレーヤー部 (通常時) 音量調節/ボイスアップ --- 001\_A\_002\_Test\_Appoi カウンター表示 再生制御ボダン(前/後の用件 再生スライダー 用件の情報表示 へ/早戻し/早送り/停止/再生/イ 用件の再生に合わせてスラ イダーが移動します。 録音時間表示 ージーサーチ) プレーヤー部 (シン 再生スピード (DPC) 調整 再生スライダー プルプレーヤーモー ■ 🜆 — 前に出す/後ろに隠す、クローズボタン ド時) リピート再生ボタン **-**再生制御ボタン (ボイスアップ再生/前/後の田 件へ/停止/再生/イージーサーチ)

## 用件をパソコンに保存する

以下の方法で、パソコンのハードディスクなどに音声 ファイルとして保存できます。

- 自動保存機能で保存する (ICD-SX/ST/P/MXシリー ズ、"メモリースティック"のみ)
- ドラッグアンドドロップで保存する(以下説明参照)
- ファイル形式、ファイル名、保存先フォルダ名を指 定して保存する(ヘルプ参照)

### □ ご注意

- ファイル名には以下の文字、記号は使用できません。 ¥ / : \* ? " < > |
- すでに同じ名前の用件が保存されているときは「ファイ ルの上書きの確認」ダイアログボックスが表示されま す。上書きするときは [はい] を、ファイル名を変更す るときは [いいえ] をクリックしてください。
- 保存した用件にはアラーム設定の情報は残りません。

## 用件を自動的に保存する (自動保存) (ICD-SX/ST/P/MXシリー ズ、"メモリースティック"のみ)

Digital Voice Editorの起動中にICレコーダー (ICD-SX/ST/P/MXシリーズのみ)を接続するか、"メモリー スティック"を挿入すると、自動的に未保存の用件を パソコンのハードディスクに保存することができま す。自動保存の機能を利用するには、あらかじめオプ ションウィンドウの自動保存タブで、自動保存を有効 に設定しておきます。また、ICレコーダーの場合は、 本体のユーザー名を設定しておく必要があります。詳 しくは、ヘルプをご覧ください。

## 1 Digital Voice Editor起動中にICD-SX/ST/P/MX シリーズのICレコーダーをパソコンに接続する。 または、"メモリースティック"を挿入する。

「自動保存の設定」ダイアログボックスが表示され ます。




## **2** [自動保存を実行する。] にチェックを付け て、[OK] をクリックする。

ICレコーダー内または "メモリースティック" 内 の用件が、パソコン上であらかじめ設定したフォ ルダに自動的に保存されます。

## 用件をドラッグアンドドロップで 保存する

## 1 ICレコーダー側の用件表示部で保存したい用件

複数の用件(ひとつのフォルダ内)を選択できま す。連続した用件を選ぶ場合はShiftキーを押しな がら、離れた用件を選ぶ場合はCtrlキーを押しなが らクリックします。

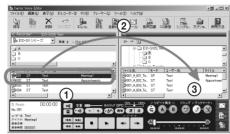

## **2** PC側用件表示部にドラッグ(②) アンドドロッ プ(③)する。

用件がPC側用件表示部に表示され、パソコンのハ

## □ ご注意

- PC側用件表示部のフォルダツリー表示部にはドロップでき
- 用件はオプションウィンドウで設定されたファイル形式で保 存されます。ファイル名は自動的に付けられます。

## フォルダ中の用件を一度に保存する

ICレコーダー側用件表示部から保存したい用件フォル ンドドロップする。

用件フォルダ内の用件がフォルダごとオプションウィ ンドウで設定されたファイル形式で保存されます。フ

[ICレコーダー] メニューから [全体保存] を選ぶ。 「全体保存」ダイアログボックスが表示されます。保存

先とファイル形式を指定します。 フォルダ名は、自動的に「ICレコーダーの機種名 本

SX20\_UserName\_2005\_07\_04)が入力されます。フ ォルダ内の用件のファイル名は、オプションウィンド ウでの保存ファイル名の設定に従って自動的に付けら れます。

## パソコンに保存した用件をICレコーダーに追加する

以下の方法で、1件ずつまたは1フォルダ内の用件を一 度に追加できます。

- 指定したフォルダの最後に追加する(ヘルプ参照) • ドラッグアンドドロップでフォルダの任意の位置に 追加する(以下説明参照)
- 新しいフォルダとして追加する (ICD-MS/MXシ リーズのみ)


## □ ご注意

- 追加した用件のアラーム設定は解除されています。
- ICレコーダーのメモリーいっぱいまで録音されているとき や、追加すると1フォルダ内の用件が99件("メモリーステ ィック"/ICD-MS/MXシリーズの場合は999件)を超えてし まう場合は、用件を追加することはできません。用件をいく つか削除してから、操作し直してください。

## 用件を1件ずつICレコーダーに追 加する

1 PC側用件表示部で保存したい用件をクリック して選ぶ(①)。


複数の用件を選ぶには、連続して選ぶ場合はShift キーを押しながら、離れた用件を選ぶ場合はCtrl キーを押しながらクリックします。異なるファイ ル形式のファイルも同時に選べます。

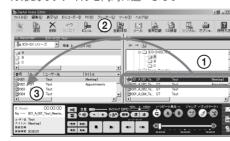

## 2 ICレコーダー側用件表示部の追加したい位置に ドラッグ(②)アンドドロップ(③)する。 ドロップする場所にラインが表示され、ラインが 表示された行に選択した用件が追加されます。

☞ ICレコーダー側用件表示部の上にあるフォルダ表示部のフ ォルダ上にドラッグアンドドロップすると、用件がフォル ダ内の最後に追加されます。

# をクリックして選ぶ(①)。

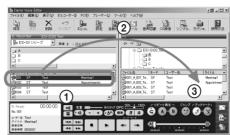

ードディスクに保存されます。

ダをクリックして選び、PC側用件表示部にドラッグア

アイル名は自動的に付けられます。

## 全用件を一度に保存する

体ユーザー名 現在の年月日」(例:ICD-カウンターやスライダー

## フォルダ中の用件を一度にICレ コーダーに追加する

PC側用件表示部から追加したいフォルダをクリックし て選び、ICレコーダー側用件表示部の追加したい位置 にドラッグアンドドロップする。

ドロップする場所にラインが表示され、ラインが表示 された行に選択したフォルダ内の用件が追加されま

● ICD-MS/MXシリーズの場合、ICレコーダー側用件表示部 の上にあるフォルダ表示部上にドラッグアンドドロップす ると、ドロップする場所にラインが表示されます。選択したフ ォルダが新規フォルダとして登録され、その中に用件が追加さ れます。

## ▶その他

症状

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度下記項目をチェックしてみてください。それでも解決しない場合、ご不明な点 は、下記に記載のパーソナルオーディオ・カスタマーサポートページをご覧いただくか、お客さまご相談センター までお問い合わせください。ICレコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

### インストールできない。

- →容量を確認してください。
- → 対応しているOSにインストールしてください。(Windows®95/Windows®98/ Windows® NTには対応していません。)
- Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP Media Center Edition 2004/ Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition上で「制限付きアカウント」に

- →日本語のOSにインストールしてください。

### ICレコーダーをUSB接続 すると、「ハードウェアの インストール」という警告 が表示される。

Media Center Edition 2004/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition上ではじめて接続した場合に表示される場合があります。動作上問題はありません ので、[続行] を選択してください。

• ICレコーダーによっては、Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP

### ICレコーダーまたは "メモリースティック"と 接続できない。

- 行ったか確認してください。
- 外付けUSBハブをご使用の場合には、直接パソコンに接続してください。
- ICレコーダー側の接続ケーブルを抜き差ししてください。
- "メモリースティック" またはICD-S/MXシリーズのドライブが正しく認識されているか確 認してください。また、アダプターをお使いの場合は、正しく接続されているか確認して ください。
- →システムサスペンド/システムハイバネーションモードに移行しないでください。

## ICレコーダーが動作

### 再生音量が小さい、 音が出ない。

しない

- サウンドボードがついていない
- パソコンにスピーカーが内蔵または接続されていない。
- ミュートが解除されていない。
- WAVファイルの場合は、サウンドレコーダー (Windows®に搭載) で音量を上げて保存しな
- おすこともできます。

# 再生、編集できない。

グアップ) してしまう。

の動きがおかしい、

雑音が入る。

保存した用件ファイルが

- CDから録音されたファイルは、録音を行ったパソコンと異なるオーナー名のパソコンでは 使用できません。
- 分割/結合、上書き録音、追加録音などを行った用件をパソコン上で再生したときに発生す る場合があります。
- 用件数が多くなると動作
- が遅くなる。 とがあります。 用件の保存・追加・削除 • 録音時間の長い用件の場合、コピーまたは削除に時間がかかります
- 中に画面が動かなくなる。 本ソフトウェアを起動 したときフリーズ(ハン
  - 他にインストールされているドライバおよびアプリケーションソフトとのコンフリクトの
  - 本ソフトウェアをインストールした後に、Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0

## この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案 内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談くだ

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま

### 調子が悪いときはまずチェックを ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- お使いのICレコーダーの型名
  - Digital Voice Editorのバージョン ● 故障の状態:できるだけ詳しく
  - 購入年月日 • ご使用の環境: -ご使用パソコンの機種名
    - メモリー容量 -ハードディスクなどの容量

Digital Voice Editor は Windows® 98 Second Edition/Windows® Millennium Editionでの動作を確認して おりますが、マイクロソフト社のサポートが終了したことにより、OSに起因した問題などのサポートが行えなく

本製品についてご不明な点や技術的なご質問、故障と 思われるときのご相談については、下記のお問い合わ

ホームページで調べるには→パーソナルオーディ オ・カスタマーサポートへ

あるお問い合わせとその回答をご案内するホーム ページです。

電話・FAXでのお問い合わせはtお客様ご相談セン

■本製品の商品カテゴリーは[ICレコーダー] - [IC レコーダー] です。

■お問い合わせの際は、次のことをお知らせくだ

- さい。 お使いのICレコーダーの型名
- ご相談内容: できるだけ詳しく
- お買い上げ年月日 • ご使用のパソコンの環境

• Digital Voice Editorのバージョン

- 一 ご使用のパソコンの機種名 一 メモリー容量

### ● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/ お客様ご相談センター ソニー株式会社 ● ナビダイヤル 20570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます) T141-0001 ● 携帯電話・PHS 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください 東京都品川区北品川 ● FAX 0466-31-2595 受付時間:月~金9:00~20:00 土·日·祝日9:00~17:00 6-7-35

- ハードディスクの空き容量が少ない。
- Windows®95/Windows®98/Windows® NTにインストールしようとした。
- 所属するユーザー名でログオンしている。
- →「コンピュータの管理者」に所属するユーザー名 (半角英数) でログオンしてください。
- Windows®2000 Professional上で全角のユーザー名でログオンしている。 → 「Administrator」でログオンしてください。
- 日本語以外のOSにインストールしようとした。
- ●ソフトウェアのインストール、接続ケーブルや"メモリースティック"の接続などを正しく
- お使いのICレコーダーのドライバをインストールしてください。
- -他のUSBポートで接続してみてください。
- システムサスペンド/システムハイバネーションモードに移行している。
- パソコンで初期化 (フォーマット) している。 →ICレコーダーで初期化を行ってください。詳しくは、ICレコーダーの取扱説明書をご覧ください。(ICD-BP/ST/SX/Pシリーズには初期化機能はありません。)
  - パソコン側で音量を上げてみてください。(詳しくはお使いのパソコンの取扱説明書をご覧
  - ∮対応していないファイル形式の用件は再生できません。また、ファイル形式によっては一部 の編集機能がお使いになれません。詳しくは、ヘルプをご覧ください。
  - →いったんハードディスクに保存してから\*再度ICレコーダーに戻すと、データが最適化さ
- れ、正常な再生に戻ります。(\*お使いのICレコーダーの形式に合ったファイル形式で保存し てください。) • 録音時間の長さに関係なく、ICレコーダー内の用件の総数が多いと、処理に時間がかかるこ
  - →コピーまたは削除が終了するまでお待ちください。通常の操作ができるようになります。 • ICレコーダーと通信を行っている間は絶対にケーブルを抜かないでください。パソコンの 動作が不安定になったり、ICレコーダー内のデータが壊れる恐れがあります。
    - をインストールしないでください。本ソフトウェアが正常に動作しなくなります。

# アフターサービス

それでも具合の悪いときはサービスへ

保証期間中の修理は

す。詳しくは保証書をご覧ください。

## Windows® 98 Second Edition/Windows® Millennium Editionのサポートについて

なります。今後アップグレードプログラムの提供など、従来どおりのサポートができない場合があります。

## お問い合わせ窓口のご案内

せ先をご利用ください。

(http://www.sony.co.jp/support-pa/) ICレコーダーに関する最新サポート情報や、よく

ターへ (下記電話・FAX番号)

一 ハードディスクなどの容量